


Portaequipajes MD-6209


instrucciones de instalación

Preparación antes de la instalación

1. Fije la barra transversal a la base
La ranura inferior de la barra transversal se desliza horizontalmente a lo largo de la ranura para tarjetas de la base.

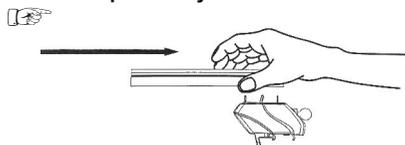

2. Desbloquee y extraiga la caja de la cerradura

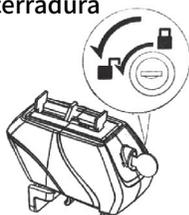

3. Ponga la tapa de la cerradura



Confirmación de instalación

⚠ Antes de conducir, mueva la barra hacia la izquierda y hacia la derecha, ¡Confirme que los 4 puntos fijos no estén sueltos!
Si está suelto, vuelva a apretarlo.

Si el punto de fijación de la correa está suelto, la base, los accesorios y la carga pueden ser se cae debido a la resistencia del viento o las vibraciones, provocando un accidente.

Método de desmontaje

Para desinstalar este producto, debe instalar los siguientes pasos.

1. Destrabe y retire la carcasa de la cerradura.
2. Afloje la perilla en ambos extremos.
3. Retire la parrilla de techo de la barra de techo.




metodo de instalacion


⚠ Este producto solo es adecuado para Carril longitudinal de una pieza

2. Coloque la base en el riel de techo original, Abra la tira de goma, apriete los tornillos, Ajuste la posición de los dos extremos.


1. Gire el tornillo hacia arriba, Gancho cerca del tornillo

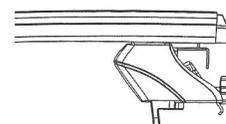

Abra la tira de goma, Apretar los tornillos

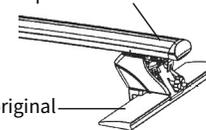

Lata de barra transversal Moverse atrás y adelante

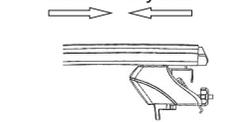


Riel de techo original

3. Apriete la perilla del tornillo y fíjela firmemente para que no se afloje.




Perilla de tornillo

4. Cubra la carcasa de la cerradura y ciérrela con la llave.

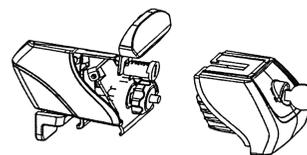

Espacio mínimo 500 mm

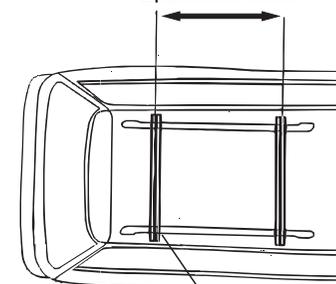

Travesaño

